





BAUCOVER

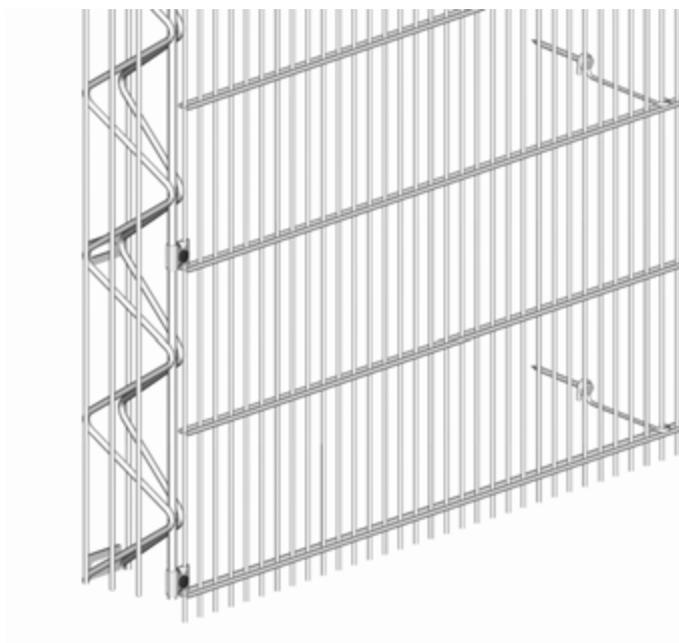

Assurez-vous avant le montage que la livraison soit complète.


L'élément de base contient les pièces détachées suivantes : 2 porteurs de façade frontaux (illustration A), 1 grille largeur de mailles 25/200 mm (illustration B), de 4 à 10 fixations universelles selon la hauteur de l'élément (illustration C), de 4 à 14 entretoises selon la hauteur de l'élément (illustration D) et de 8 à 26 chevilles de façade avec vis (illustration E), autorisation technique générale Z 21.2-1838 et autorisation technique Européen ETA-08/0190. Un élément d'extension ne comprend qu'un porteur de façade (illustration F).

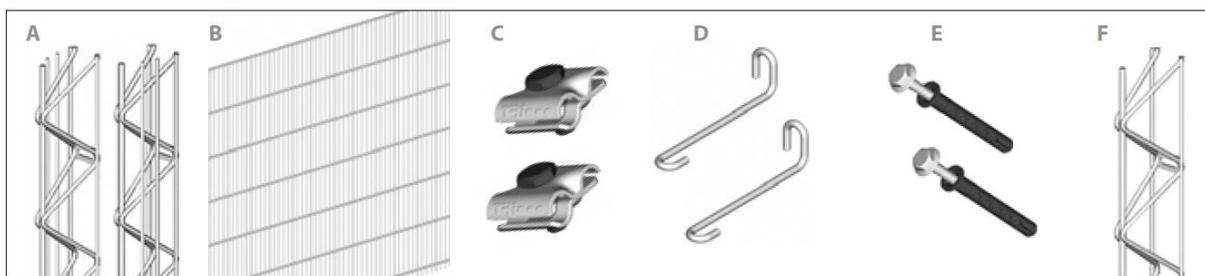

Tenir le porteur de façade frontal verticalement au mur, marquer les lieux de perçage et percer les trous pour chevilles selon calcul statique 026/09 du fabricant. Fixer le porteur de façade avec cheville de façade et vis et tester la résistance en traction.

Implanter les porteurs de façade (frontaux) verticalement (distance voir illustration 7). Fixation comme les porteurs de façade frontaux. Au cas où le sol pour le matériel de remplissage ne serait pas stable, il faut monter horizontalement une grille de sol supplémentaire (illustration 8) et la fixer avec les chevilles de façade supplémentaires.



Marquer les trous de perçage à une distance de 85 cm ou 40 cm (voir illustration 7) pour cheville de façade. Les entretoises devraient reposer à chaque fois sur une barre double. Percer des trous selon calcul statique, tourner les vis avec entretoise accrochée et tester la résistance en traction.

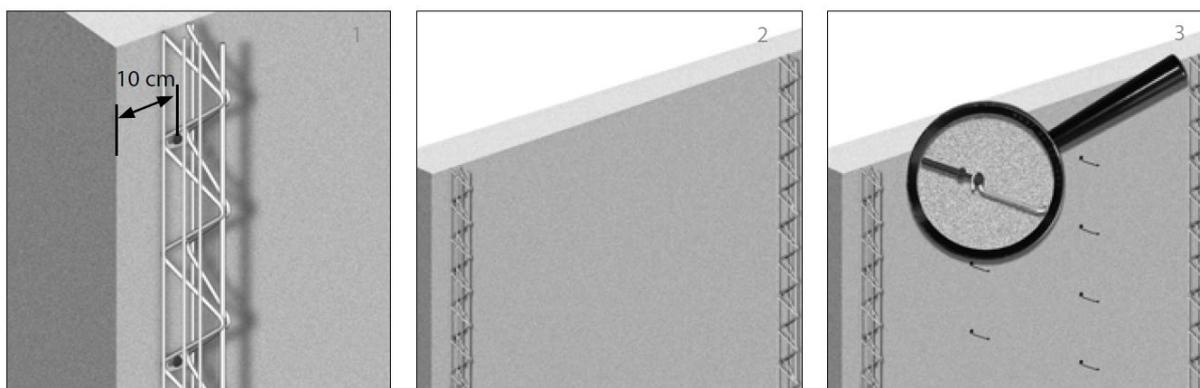


Accrocher la grille aux entretoises et fixer ensuite avec fixations universelles standard au porteur de façade (13 clés à douille) selon illustration 8.


Remplir l'élément par couches avec le matériel de remplissage en comprimant avec un maillet en caoutchouc.

En ajoutant un élément d'extension le deuxième porteur de façade frontal (illustration A) doit être échangé avec le porteur de façade de l'élément d'extension (illustration F).

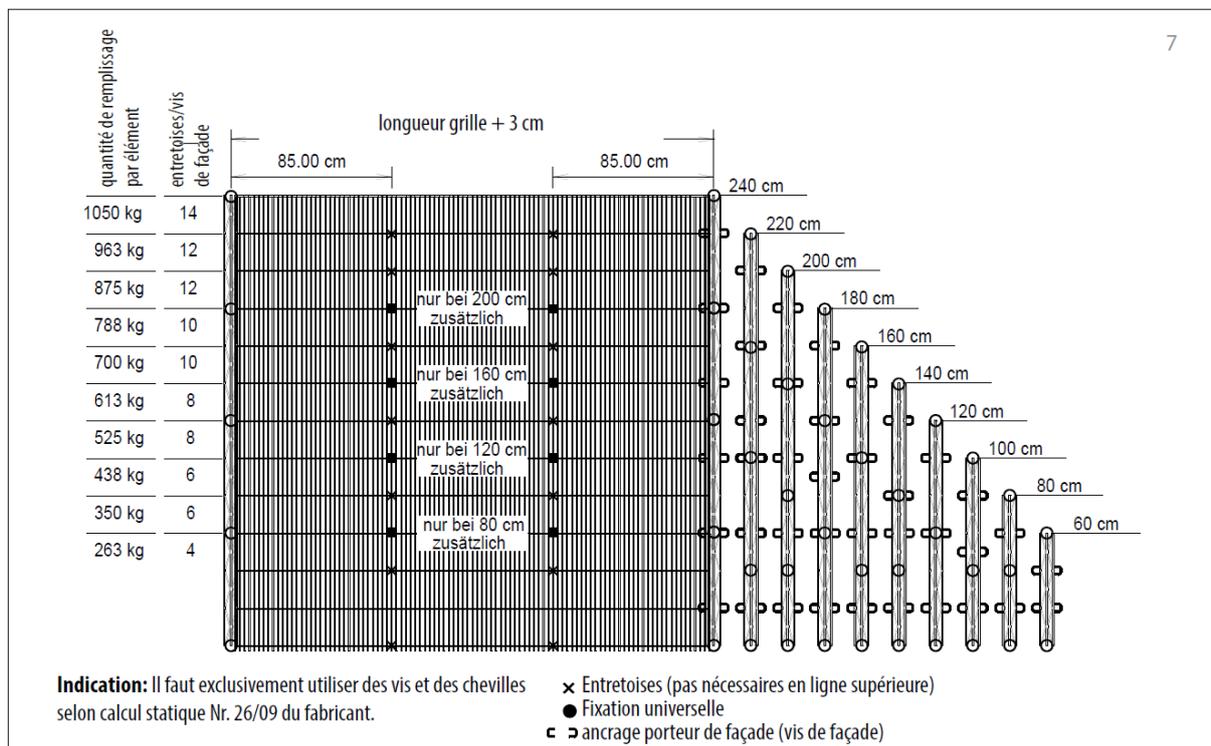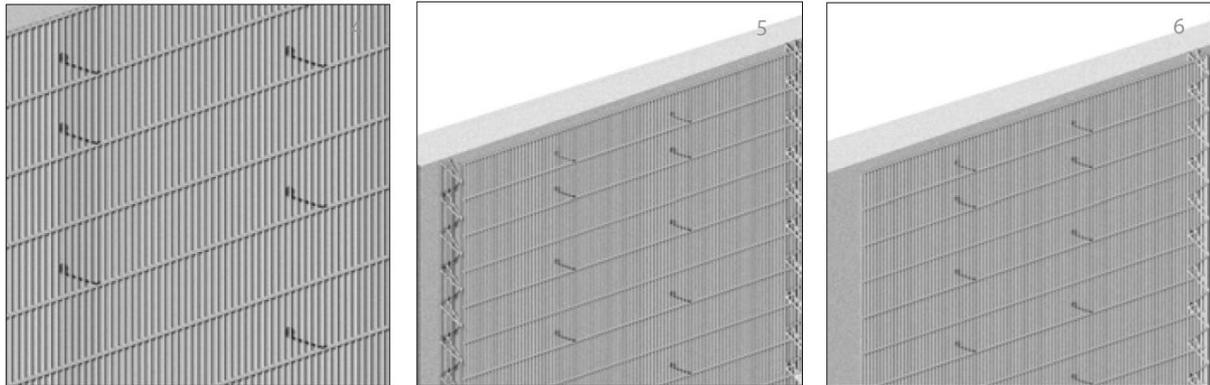

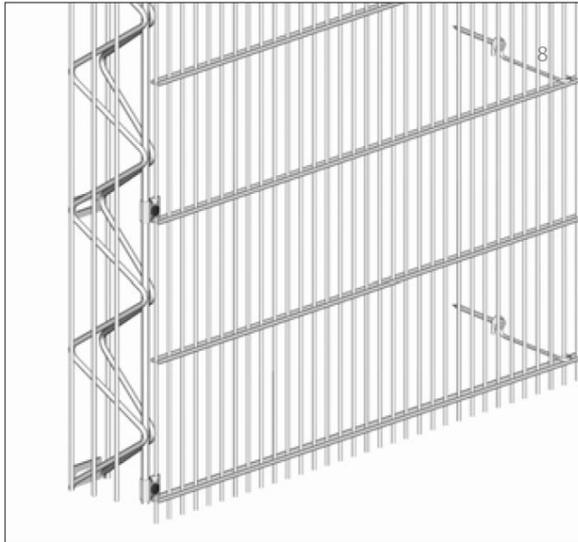

Fixations universelles et entretoises

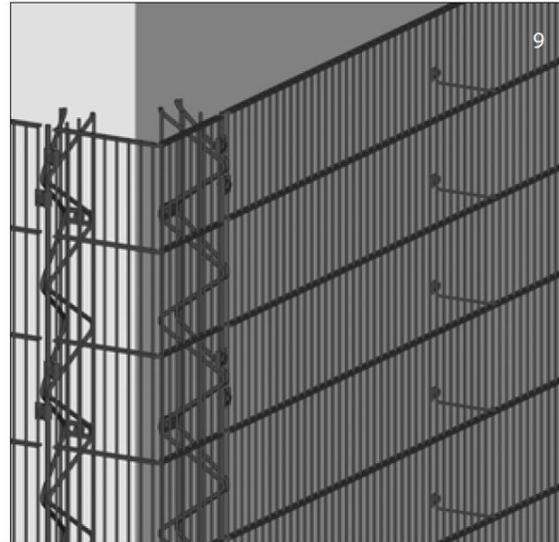

Angle de bâtiment 90°

Indication : La qualité du support de fixation (mur/façade) est de la responsabilité du propriétaire. Il faut absolument respecter le calcul statique 026/09 du fabricant.

Actuellement une hauteur de montage de 8m maximum est réalisable. Pour les angles de bâtiment la première ligne des entretoises doit être fixée tous les 20cm (voir illustration 9). Les coupures peuvent être protégées avec l'aérosol zinc (test brume sel >550h). Le poids du matériel de remplissage est transféré au sol (pression sur le fond au minimum 150kN/m²).

Le matériel de remplissage (pierres naturelles) peut selon certaines conditions géologiques et variations climatiques amener des colorations avec le temps (traces rouges).